SXC1070回路図

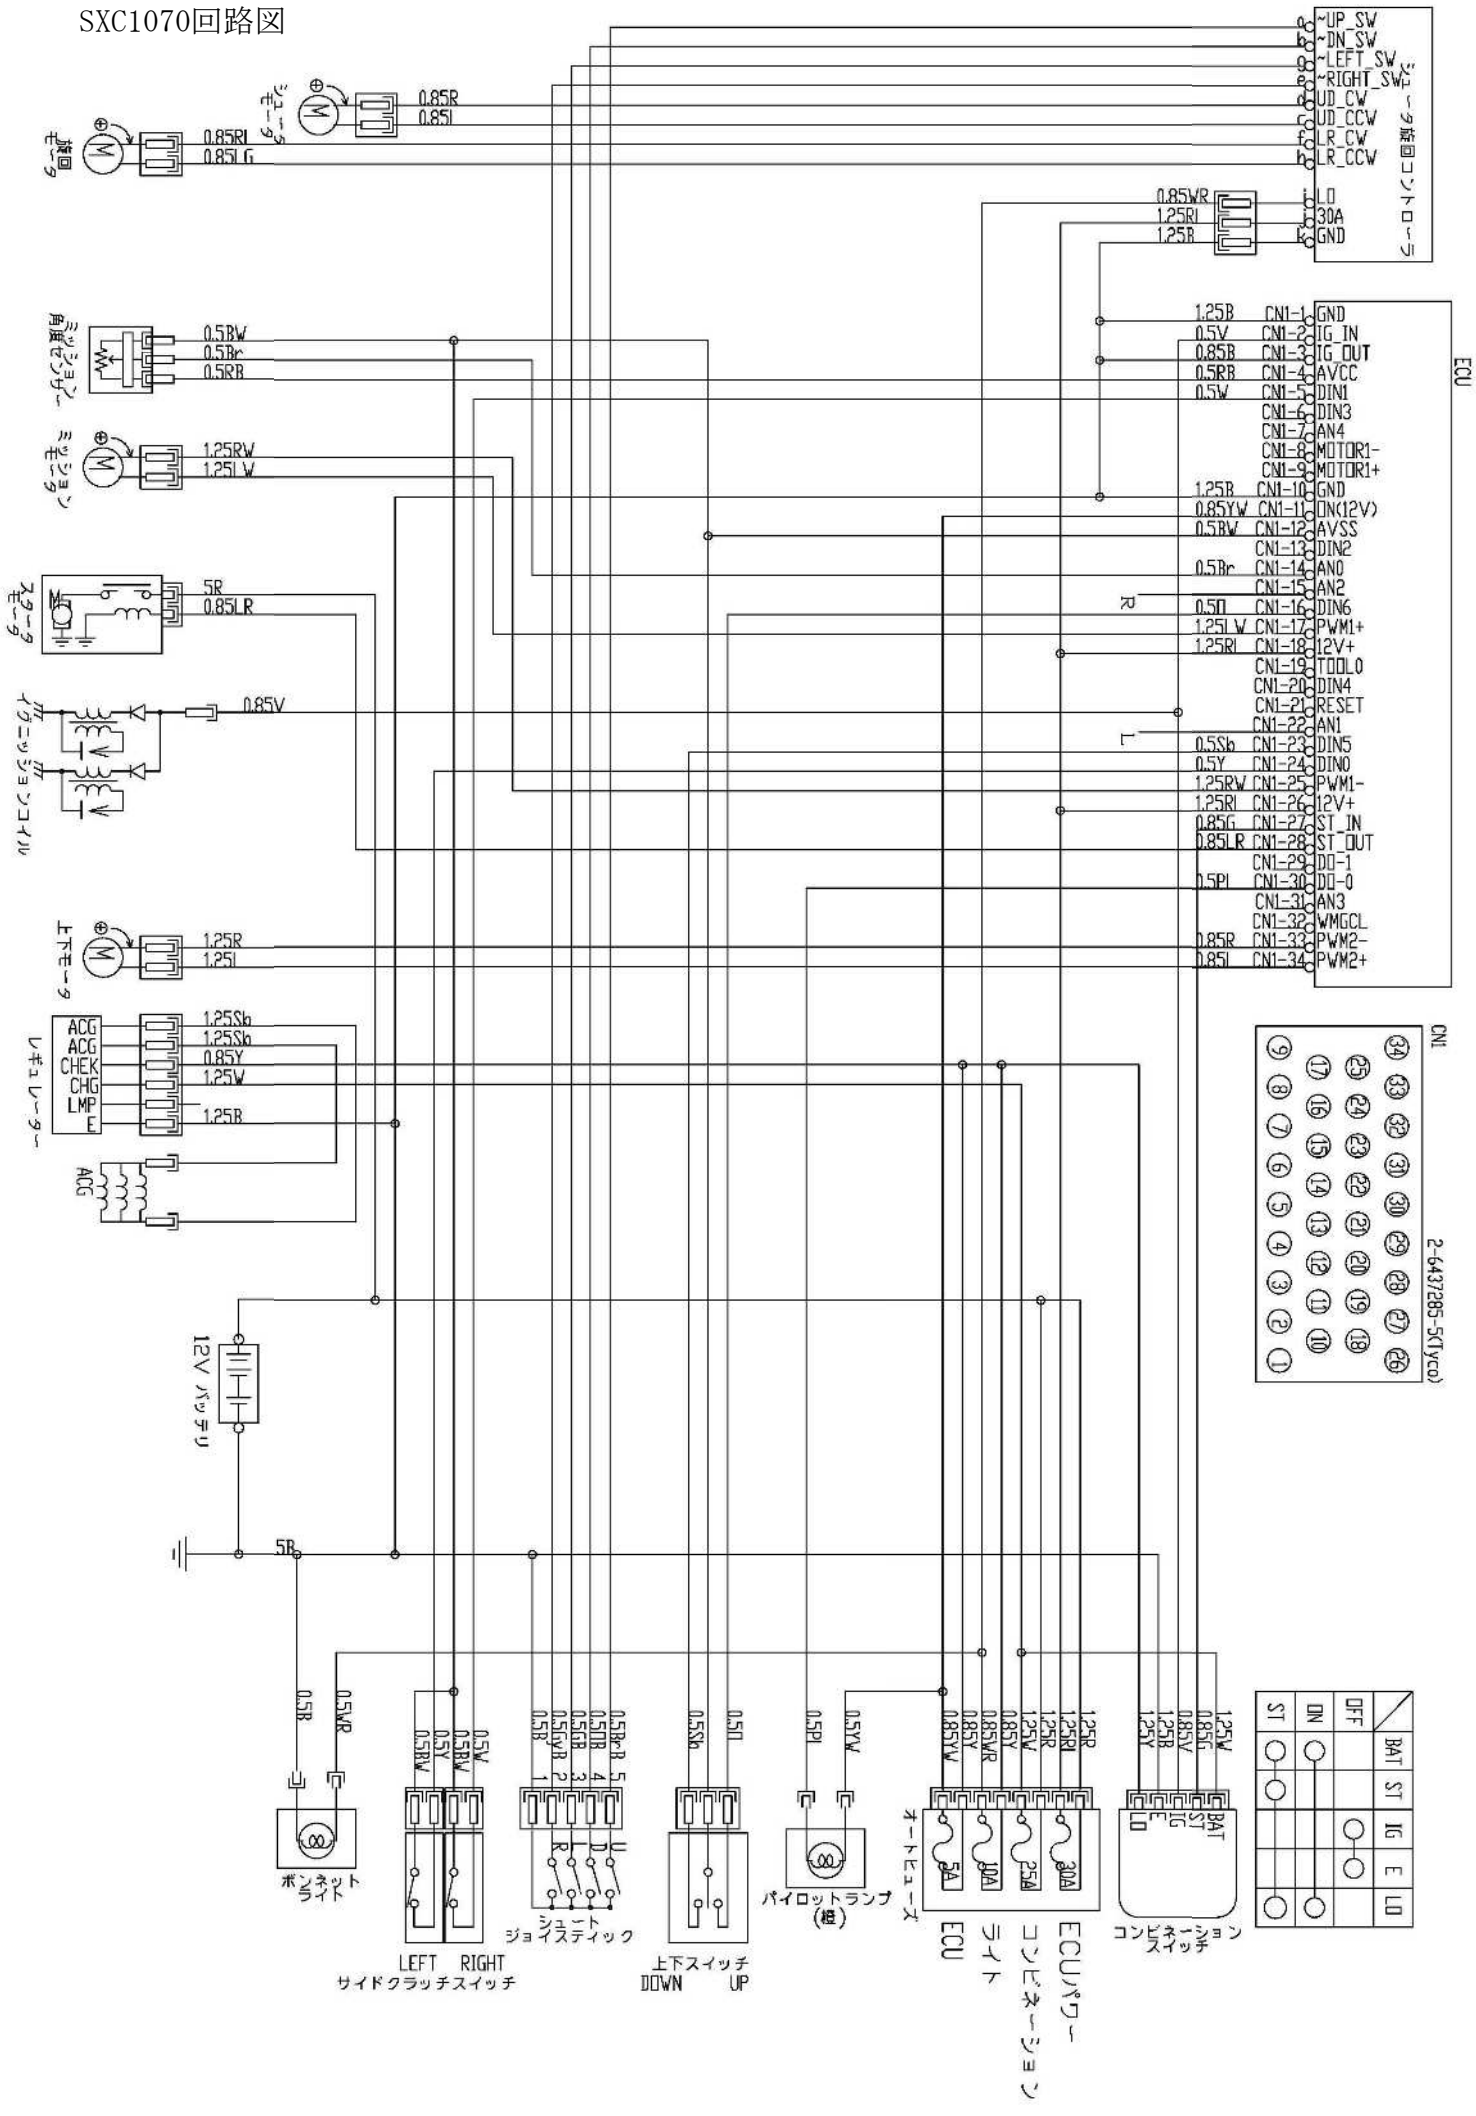
ECU
CN1-1 GND
CN1-2 IG_IN
CN1-3 IG_OUT
CN1-4 AVCC
CN1-5 DIN1
CN1-6 DIN3
CN1-7 AN4
CN1-8 MOTOR1-
CN1-9 MOTOR1+
CN1-10 GND
CN1-11 ON(12V)
CN1-12 AVSS
CN1-13 DIN2
CN1-14 AN0
CN1-15 AN2
CN1-16 DIN6
CN1-17 PWM1+
CN1-18 12V+
CN1-19 TOOL0
CN1-20 DIN4
CN1-21 RESET
CN1-22 AN1
CN1-23 DIN5
CN1-24 DIN0
CN1-25 PWM1-
CN1-26 12V+
CN1-27 ST_IN
CN1-28 ST_OUT
CN1-29 DO-1
CN1-30 DO-0
CN1-31 AN3
CN1-32 WMGCL
CN1-33 PWM2-
CN1-34 PWM2+
~UP_SW
~DN_SW
~LEFT_SW
~RIGHT_SW
UD_CW
UD_CCW
LR_CW
LR_CCW
LO
30A
GND
ジョイスティック
ACG
CHEK
CHG
LMP
E
レギュレーター
12V バッテリ
ボンネットライト
LEFT RIGHT
サイドクラッチスイッチ
シュートジョイスティック
上下スイッチ
DOWN UP
パイロットランプ(橙)
オートヒューズ
5A 10A 25A 30A
ECUパワー
コンビネーションライト
ECU
コンビネーションスイッチ
BAT ST IG E LO
ST ON OFF
CN1
2-6437285-5(Tyco)